

イオン交換樹脂交換方法



新しいイオン交換樹脂を用意します。
当オンラインショップにて好評発売中です。
交換用土のう袋1枚付き



古いイオン交換樹脂を取り出します。
水道を止め（蓋中央部のリング引き上げて減圧）本体内部圧力を下げてから蓋を開けます。



蓋を開けたら90° 回転させ本体から蓋を取り外します。

以下排出作業の一例です。内容物を排出できれば方法に特別な決まりはありません。



①

100均で売っている鉢スタンドなる物を使うと交換作業が楽になります。（200円位）



②

鉢スタンドに土のう袋をセットします。



③

②の上に本体を逆さまに乘せIN側のホースを水道に繋げて給水し排出させます。



画像のようにタンク内が綺麗になったら排出完了です。


タンクに直接土のう袋を被せて逆さまにしても排出出来ます。周囲にイオン交換樹脂をこぼさないように注意しましょう。



排出完了したタンクにイオン交換樹脂を充填します。
充填方法にも特別な決まりはありません。
袋の角を10センチ位切り取って入れると入れ易いです。
イオン交換樹脂1袋目はスムーズに入りますが2袋目は本体を揺らしたり振動させながらゆっくりと少しずつ入れましょう
周囲にイオン交換樹脂をこぼさないよう注意しましょう。



充填時に付着してしまったイオン交換樹脂は水道水を使い
タンク内に流し込みます。

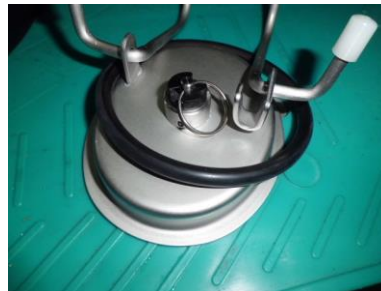

蓋に付着したイオン交換樹脂も同様に水を使い綺麗にします。
できます。

画像のように蓋とパッキンは分解



5リットル入りイオン交換樹脂を2袋入れた画像



蓋周辺に付着しているイオン交換樹脂をきれいにして蓋を閉めます。
交換作業はこれで終わりです。

きちんと蓋がしまっていれば水道を繋いで内圧が掛かると
蓋の周囲からの空気漏れと給水も止まります。

止まらない場合は、パッキンの取付確認、蓋周辺の付着物を取り除き
蓋を閉めなおしてからご使用ください。